


BÄRO

Retail
Lighting

Intara TX



Montage- und Bedienungsanleitung

Installation and Operating Instructions

Notice de montage et mode d'emploi

Istruzioni per il montaggio e il funzionamento

Instrucciones de montaje y de servicio

Asennus- ja käyttöohje

Monterings- og bruksanvisning

Instrukcja montażu i obsługi

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Návod na montáž a obsluhu

لي غش تلو او بي كرتل ا تاداش ر!



Intara TX

DEUTSCH

Diese Anleitung ist vor Installation und Verwendung der Leuchte zu lesen und aufzubewahren.

ALLGEMEINE HINWEISE

Es handelt sich hierbei um eine LED-Leuchte, bei der das Leuchtmittel fest verbaut ist. Der Austausch des Leuchtmittels ist nicht vorgesehen. Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet und entspricht den aktuell gültigen Normen und Vorschriften. Die Anschlussspannung beträgt 220-240 V, 50/60 Hz. Es handelt sich um eine Leuchte der Schutzklasse I.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst die Beleuchtung von Gegenständen und Objekten in ortsfesten Innenräumen. Die Schutzart ist IP 20. Eine andere Nutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß. Schäden, die durch das Missachten der Hinweise auftreten, fallen nicht unter die Gewährleistung. Es gelten die technischen Daten des jeweils gültigen Datenblattes. Durch technische Weiterentwicklungen sind Änderungen vorbehalten. Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25°C ausgelegt. Temperaturen über 40°C können die Leuchte schädigen und die Lebensdauer erheblich verkürzen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die örtlichen Einbaubestimmungen sind dabei einzuhalten. Vor Montage und Wartungsarbeiten ist das Netz freizuschalten.

Die Leuchte wird während des Gebrauchs warm. Die Leuchte ist für den Einbau in normal entflammables Material zuge-

lassen. Der Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien ist einzuhalten.

Die Leuchte enthält elektrostatisk sensitive Bauelemente. Die leuchtende Fläche darf nicht berührt werden. Netztransienten oder Spannungsspitzen können der Leuchte schaden. Die Leuchte ist vor netzbedingten Überspannungen zu schützen. Schäden durch Überspannung sind von den Garantiebedingungen ausgeschlossen.

Das Anbringen von Aufklebern oder anderen von BÄRO nicht zugelassenen Teilen ist unzulässig. Brandschutzhauben, Ersatz- und Ergänzungsteile müssen durch die Firma BÄRO bezogen oder freigegeben werden. Leuchten ohne Funktion oder flackernde Leuchten sind vom Netz zu trennen. Nicht direkt in die Lichtquelle schauen. Bei Störungen informieren Sie bitte den BÄRO Service (Kontaktdaten auf der letzten Seite).

Intara TX

ENGLISH

Please read these instructions before installing and using the luminaire and keep them in a safe place.

GENERAL INFORMATION

The luminaire is an LED luminaire with a firmly attached lamp. There are no provisions for replacing the lamp. The luminaire is wired ready for connection and complies with currently valid standards and regulations. The supply voltage is 220-240 V, 50/60 Hz. This luminaire complies with protection class I.

The intended use is the illumination of items and objects in permanent interior rooms. The protection rating is IP 20. Any other use does not count as intended use. Damage caused by disregarding the instructions is not covered by the warranty. The technical data of the valid data sheet applies in each case. We reserve the right to make modifications due to technical advances. The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Temperatures above 40°C can damage the luminaire and greatly shorten the service life.

SAFETY INFORMATION





The luminaire may only be mounted by qualified personnel. The local installation regulations must be adhered to during this procedure. The mains supply must be disconnected before installation and maintenance work is carried out.

The luminaire is approved for fitting in normally flammable materials. The safety clearance to flammable materials must be adhered to.

The luminaire contains electrostatic sensitive components. Do

not touch the illuminating surface. Mains transients or voltage peaks can damage the luminaire. The luminaire must be protected against damage from grid-related overvoltage. Damage caused by overvoltage is excluded from the terms of the guarantee.

The affixing of stickers or other parts not authorized by BÄRO is forbidden. Fire protection covers, replacement and additional parts must be procured from or approved by BÄRO. Luminaires that do not work or flicker must be disconnected from the power supply. Do not look directly at the light source. In the event of malfunctions please inform BÄRO Service (contact information on the last page).

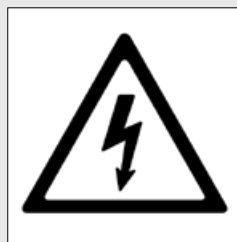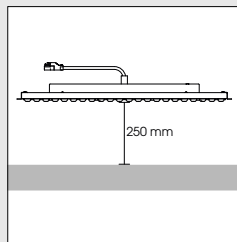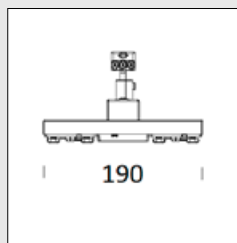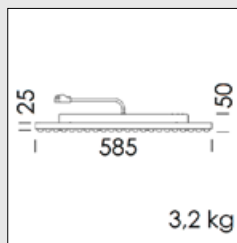

Intara TX

FRANCAIS

Ce mode d'emploi doit être lu avant l'installation et l'utilisation de la lampe puis conservé afin de pouvoir être consulté par la suite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il s'agit ici d'une lampe à LED dont l'ampoule est complètement fixée sur son support. Le changement d'ampoule n'est pas possible. La lampe est pré-câblée, prête à être installée ; elle est conforme aux normes et réglementations en vigueur. La tension d'alimentation est de 220-240 V, 50/60 Hz. Il s'agit ici d'une lampe de classe de protection 1.

L'utilisation prévue inclut l'éclairage d'objets et de zones dans des pièces en intérieur. Le degré de protection est IP20. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme. Les dommages qui sont dus au non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie. Ce sont les données techniques de la fiche technique actuelle qui seules sont valides. Des changements et modifications sont possibles en raison de développements techniques. La lampe est conçue pour une température ambiante de 25 °C. Les températures supérieures à 40 °C peuvent endommager la lampe et raccourcir considérablement sa durée de vie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'installation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié. La réglementation locale d'installation doit être respectée. Avant tous travaux de montage ou d'entretien, l'alimentation électrique doit être débranchée.

La lampe devient chaude pendant l'utilisation. La lampe est agréée pour une installation dans des

matériaux inflammables normaux. La distance de sécurité avec des matériaux inflammables doit être respectée.

La lampe contient des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques. La surface lumineuse ne doit pas être touchée. Des transitoires du secteur ou des pics de tension peuvent endommager la lampe. La lampe doit être protégée contre les surtensions induites par le réseau. Les dommages causés par des surtensions sont exclus de la garantie.

L'application d'autocollants ou autres pièces non agréées par BÄRO est interdite. Les capots de protection contre les incendies, les pièces de rechange et les pièces complémentaires doivent être commandées à la société BÄRO ou agréées par elle. Les lampes qui ne fonctionnent pas ou qui scintillent doivent être déconnectées du réseau électrique. Ne pas regarder directement la source de lumière. En cas de dysfonctionnement, veuillez s'il vous plaît en informer le service client de BÄRO (vous trouverez ses coordonnées à la dernière page).

ITALIANO

Le presenti istruzioni devono essere lette prima dell'installazione e dell'utilizzo del faro e conservate per un impiego futuro.

INDICAZIONI GENERALI

In questo tipo di faro a LED la lampada è montata fissa. Non è pertanto prevista la sostituzione della lampada. Il faro è fornito cablato e pronto per il collegamento alla rete elettrica, e soddisfa le norme e le disposizioni attualmente in vigore. La tensione di allacciamento è di 220-240 V, 50/60 Hz. Il faro appartiene alla classe di isolamento I.

L'uso corretto del faro comprende l'illuminazione di oggetti e suppellettili in ambienti interni. Il faro appartiene al grado di protezione IP 20. Un uso diverso da quanto indicato viene considerato come improprio. La garanzia commerciale non copre eventuali danni dovuti al mancato rispetto delle indicazioni. Hanno validità i dati tecnici delle rispettive schede tecniche in vigore. Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche a seguito di ulteriori sviluppi tecnici del prodotto. Il faro è stato progettato per una temperatura ambiente di 25°C. Temperature superiori a 40°C possono danneggiare il faro e ridurre considerevolmente la durata.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

Il montaggio può essere eseguito soltanto da personale tecnico debitamente istruito. Devono essere rispettate le disposizioni locali per il montaggio. Prima di eseguire il montaggio e interventi di manutenzione occorre interrompere il collegamento alla rete elettrica.

Durante il funzionamento il faro si riscalda. Il faro è omo-

ESPAÑOL

logato per l'incasso in materiali con un'infiammabilità normale. Deve essere rispettata la distanza di sicurezza da materiali infiammabili.

Il faro contiene elementi sensibili all'elettricità statica. Non è consentito toccare la superficie illuminante. Transitori della rete o picchi di tensione possono danneggiare il faro. Il faro deve essere protetto da sovratensioni dovute alla rete. Le condizioni di garanzia non comprendono danni dovuti a sovratensione.

Non è consentita l'applicazione di etichette o di altri elementi non approvati da BÄRO. Le coperture antincendio, i pezzi di ricambio e gli accessori devono essere forniti o approvati dalla società BÄRO. Separare dalla rete elettrica i fari non funzionanti o soggetti a sfarfallio. Non guardare direttamente la sorgente luminosa. In caso di guasti informare il servizio di assistenza BÄRO (per i dati di contatto vedere l'ultima pagina).

Antes de proceder a la instalación y utilización de la luminaria, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

OBSERVACIONES GENERALES

La luminaria en cuestión es una luminaria LED en la que el agente luminoso está montado de forma fija. No está previsto, por tanto, sustituir el agente luminoso. La luminaria se entrega con los cables listos para su conexión y satisface las normas y reglamentos vigentes. La tensión de conexión es de 220-240 V, 50/60 Hz. La luminaria corresponde a la clase de protección 1.

La luminaria está concebida para la iluminación de objetos en interiores fijos. El grado de protección es IP 20. No están previstas otras finalidades de uso. La garantía no cubre los daños causados por un uso no conforme a las advertencias de seguridad. Rigen los datos técnicos que figuran en la hoja de datos vigente en cada momento. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en virtud de los avances técnicos. La luminaria está diseñada para una temperatura ambiente de 25°C. Las temperaturas superiores a 40 °C pueden dañar la luminaria y reducir considerablemente la durabilidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El montaje debe realizarse únicamente por personal debidamente cualificado. Deben observarse las disposiciones de montaje locales. Es preciso desconectar la luminaria de la red antes de proceder a su montaje o mantenimiento.

La luminaria se calienta cuando se encuentra en funcionamiento.

La luminaria está homologada para su montaje en material normalmente inflamable. Debe mantenerse una distancia de seguridad conveniente con materiales inflamables.

La luminaria contiene componentes sensibles a cargas electrostáticas. No debe tocarse la superficie luminosa. Los picos de tensión transitorios pueden dañar la luminaria. La luminaria debe protegerse de sobretensiones en la red. Los daños ocasionados por sobretensión están excluidos de la garantía.

No está permitida la colocación de adhesivos u otros elementos no autorizados por BÄRO. Las caperuzas ignífugas, repuestos y accesorios deben adquirirse a (o estar homologados por) BÄRO. Las luminarias defectuosas o que emitan una luz parpadeante tienen que desenchufarse de la red. Debe evitarse mirar directamente a la fuente luminosa. En caso de avería hay que informar al departamento de servicio postventa de BÄRO (datos de contacto en la última página).

Intara TX

SUOMI

Tämä ohje tulee lukea ennen valaisimen asennusta ja käyttöä, ja ohje tulee säilyttää.

YLEISOHJEET

Kyseessä on LED-valaisin, jonka valaistusväline on asennettu kiinteästi. Valaistusvälineen vaihto ei ole mahdollista. Valaisin on johdotettu liitäntävalmiiksi ja vastaa ajankohtaisia ja voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Liitäntäjännite on 220–240 V, 50/60 Hz. Valaisimen suojausluokitus on suojausluokka I.

Määrittelymukainen käyttö tarkoittaa esineiden ja kohteiden valaisua paikkaan sidotussa sisätiloissa. Koteloituluokitus on IP 20. Muu käyttö katsotaan määrittelyvastaiseksi. Vauriot, jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä, eivät kuulu takuun piiriin. Sovelletaan niitä teknisiä tietoja, jotka annetaan voimassa olevassa tietolehtisessä. Pidätämme oikeuden teknisestä kehityksestä aiheutuviin muutoksiin. Valaisin on suunniteltu 25 °C:n ympäristölämpötilalle. Yli 40 °C:n lämpötilat voivat vahingoittaa valaisinta ja lyhentää käyttöikää huomattavasti.

TURVAOHJEET

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu ammattihenkilökunta. Paikallisia asennusmääräyksiä tulee tällöin noudattaa. Ennen asennusta ja huoltotöitä valaisin tulee erottaa verkosta.

Valaisin lämpenee käytön aikana. Valaisin on hyväksytty asennettavaksi normaalisti syttyvään materiaaliin. Turvaetäisyyttä syttyviin materiaaleihin tulee noudattaa.

Valaisin käsittää sähköstaattisesti herkkiä rakenneosia. Valaisevaa pintaa ei saa koskettaa. Verkkotransientit tai jännitehuiput saattava vaurioittaa valaisinta. Valaisin tulee suojata verkkokohtaisten ylijännitteiden varalta. Ylijännitteiden aiheuttamat vauriot eivät sisälly takuuehtoihin.

Tarrojen tai muiden osien, joita BÄRO ei ole hyväksynyt, kiinnittäminen ei ole sallittua. Palosuoja-akuvut, vara- ja täydennysosat tulee tilata BÄROlta tai niiden on oltava BÄROn hyväksymiä. Toimimattomat tai epävakaasti palavat valaisimet tulee erottaa verkosta. Älä katso suoraan valonlähteeseen. Häiriöiden yhteydessä ilmoita BÄRO-huoltoon (yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta).

NORSK

Denne veiledningen skal leses før installasjon og bruk av lampen, og oppbevares for fremtidig bruk.

GENERELLE INSTRUKSJONER

Det dreier seg om en LED-lampe hvor lyskilden er fast montert. Utskifting av lyskilden er ikke beregnet. Lampen er kablet ferdig til tilkobling, og samsvarer med de aktuelt gjeldende standarder og forskrifter. Tilkoblingsspenningen er på 220-240 V, 50/60 Hz. Det dreier seg om en lampe i beskyttelsesklasse I.

Forskriftsmessig bruk omfatter belysning av gjenstander og objekter plassert stasjonært innendørs. Kapslingsgraden er IP 20. Enhver annen bruk anses som ikke forskriftsmessig. Skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av anvisningene, dekkes ikke av garantien. De tekniske dataene til det til enhver tid gyldige databladet gjelder. På grunn av tekniske videreutviklinger tas det forbehold om endringer. Lampene er utformet for en omgivelsestemperatur på 25 °C. Temperaturer på over 40 °C kan skade lampen og forkorte levetiden betydelig.

SIKKERHETSANVISNINGER

Monteringen skal utelukkende foretas av kvalifisert fagpersonale. De lokale bestemmelser skal da overholdes. Før montering og vedlikeholdsarbeider skal strømmen kobles fra.

Lampen blir varm under bruk. Lampen er godkjent for montering i normalt antenkelig materiale. Sikkerhetsavstanden til brennbare materialer må overholdes.

Lampen inneholder elektrostatisk sensitive komponenter. Den

Intara TX

lysende flaten må ikke berøres. Strømtransienter eller spenningstopper kan skade lampen. Lampen må beskyttes mot nett-betingede overspenninger. Skader pga. overspenning utelukkes av garantibetingelsene.

Plassering av klistermerker eller bruk av andre deler ikke godkjent av BÄRO er ikke tillatt. Brannvernshetter, reserve- og tilbehørsdeler må være angitt eller godkjent av BÄRO. Lamper uten funksjon eller flimrende lamper skal skilles fra strømmen. Stirr ikke direkte inn i lyskilden. Ved feil informer BÄRO Service (kontaktopplysninger finner du på siste side).

POLSKI

Przed instalacją i użytkowaniem oprawy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować do późniejszego wykorzystania.

INFORMACJE OGÓLNE

Opisywany produkt jest oprawą oświetleniową LED z zamontowanym na stałe źródłem światła. Konstrukcja nie przewiduje wymiany źródła światła. Okablowanie lampy jest gotowe do podłączenia i spełnia wymogi aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Napięcie przyłączeniowe oprawy wynosi 220-240 V, 50/60 Hz. Oprawa spełnia wymogi klasy ochronności I.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje oświetlanie przedmiotów i obiektów w pomieszczeniach stacjonarnych. Stopień ochrony IP 20. Inne zastosowania stanowią użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych informacji nie podlegają rękojmi. Wiążące dane techniczne można znaleźć w aktualnie obowiązującej karcie charakterystyki produktu. Zastrzega się możliwość zmian spowodowanych postępem technicznym. Oprawa została zaprojektowana do pracy w temperaturze 25°C. Temperatury przekraczające 40°C mogą mieć niekorzystny wpływ na oprawę i znacząco skrócić jej żywotność.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Montaż wolno przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów montażu. Przed rozpoczęciem montażu i prac konserwacyjnych odłączyć zasilanie sieciowe.

Podczas pracy oprawa się nagrzewa. Oprawa nadaje się do montażu w materiałach o normalnych wła-

ściwościach zapalnych. Zachować bezpieczny odstęp od materiałów palnych.

W oprawie są zamontowane elementy czułe na wyładowania elektrostatyczne. Nie dotykać powierzchni emitującej światło. Napięcia przejściowe oraz skoki napięcia mogą prowadzić do uszkodzenia oprawy. Oprawa wymaga zabezpieczenia przed przepięciami sieciowymi. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek przepięć.

Niedozwolone jest przyklepanie naklejek oraz innych elementów niedopuszczony przez firmę BÄRO. Osłony przeciwpożarowy, części zamienne i elementy uzupełniające muszą pochodzić z firmy BÄRO lub zostać przez nią dopuszczone do stosowania. Niedziałające lub migoczące oprawy trzeba odłączyć od zasilania sieciowego. Nie spoglądać bezpośrednio w źródło światła. W razie usterek poinformować serwis BÄRO (dane kontaktowe można znaleźć na ostatniej stronie).

РУССКИЙ

Необходимо прочитать и сохранить эту инструкцию перед монтажом и использованием светильника.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Здесь описывается светодиодный светильник, в котором источник света (лампа) встроен постоянно. Замена источника света не предусмотрена. Светильник поставляется с готовым к подсоединению электромонтажом и соответствует действующим в настоящее время стандартам и предписаниям. Напряжение питающей сети: 220-240 В, 50/60 Гц. Защитный класс светильника: I.

К использованию в соответствии с назначением относится освещение предметов и объектов в стационарных внутренних помещениях. Вид защиты: IP 20. Иное использование считается не соответствующим назначению. Гарантия не покрывает ущерб, возникающий в результате несоблюдения указаний. Силу имеют технические данные соответственно действительного паспорта изделия. Сохраняется право на внесение изменений, обусловленных техническим усовершенствованием. Светильник рассчитан на температуру окружающего воздуха в 25°C. Температура выше 40°C может повредить светильник и значительно сократить срок его службы.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж разрешается проводить только обученному персоналу специалистов. При этом соблюдать местные положения по проведению монтажа. Перед тем как приступать к монтажу и работам по техобслуживанию, обесточить сеть.

Не покрывать и не класть друг на друга устройства управления. Если

используется противопожарный колпак, разрешается устанавливать устройство управления только вне пределов противопожарного колпака. Светильник предназначен для монтажа в материале с нормальной степенью воспламеняемости. Соблюдать безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов.

В конструкции светильника содержатся элементы, чувствительные к электростатическим разрядам. Запрещается прикасаться к светящейся поверхности. Переходное сетевое напряжение или пиковые выбросы напряжения могут повредить светильник. Предохранять светильник от перенапряжений в сети. Условия гарантии исключают возмещение ущерба от перенапряжений.

Запрещается размещать наклейки или другие предметы, не допущенные фирмой BÄRO. Запасные части или дополнительные детали должны заказываться на фирме BÄRO или иметь ее разрешение на использование. Отсоединить от сети не работающие или мигающие светильники. Не смотреть прямо в источник света. При неполадках просьба проинформировать сервисную службу фирмы BÄRO (контактные данные см. последнюю страницу).

SLOVENSKÝ

Tento návod si musíte prečítať pred inštaláciou a použitím svetla a následne ho uschovať.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Ide o svetlo LED, pri ktorom je osvetľovací prostriedok pevne zabudovaný. Výmena osvetľovacieho prostriedku nie je naplánovaná. Svetlo je zapojené v stave pripravenom na pripojenie a zodpovedá aktuálne platným normám a predpisom. Napájacie napätie je 220-240 V, 50/60 Hz. Ide o svetlo triedy ochrany I.

Použitie v súlade s určením zahŕňa osvetľovanie predmetov a objektov v neprenosných vnútorných priestoroch. Druh krytia je IP 20. Iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Škody, ktoré vzniknú nedodržaním upozornení, nespádajú pod záruku. Platia technické údaje aktuálne platného technického listu. Z dôvodu ďalšieho technického vývoja sú vyhradené zmeny. Svetlo je dimenzované na teplotu okolia 25°C. Teploty nad 40°C môžu svetlo poškodiť a výrazne skrátiť životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Montáž smie realizovať iba vyškolený odborný personál. Pri tom je potrebné dodržiavať miestne nariadenia k montáži. Pred montážou a údržbou je potrebné odpojiť sieť.

Svetlo sa počas používania zahrieva. Svetlo je schválené na montáž do normálne horľavého materiálu. Je potrebné dodržať bezpečnostný odstup od horľavých materiálov.

Svetlo obsahuje elektrostaticky citlivé súčiastky. Svietiacej plochy sa nesmiete dotýkať. Prechodové napätia siete alebo napäťové špičky môžu svetlo poškodiť. Svetlo sa musí chrániť pred prepätiami podmienenými sieťou. Škody v dô-

ةببرعلا ةغلل

sledku prepätí sú vylúčené zo záručných podmienok.

Umiestňovanie nálepiek alebo iných dielov, ktoré firma BĀRO neschválila, je neprípustné. Protipožiarne kryty, náhradné a doplnkové diely sa musia zakúpiť alebo schváliť prostredníctvom firmy BĀRO. Svetlá bez funkcie alebo blikajúce svetlá sa musia odpojiť od siete. Nepozerajte priamo do zdroja svetla. Pri poruchách informujte, prosím, servis BĀRO (kontaktné údaje na poslednej strane).

اذه تاداشرإل لىلد ةءارق ىغبني حابصملا مادختساو ببيكرت لقب هب ظافتحلالو

ةماع تاميلعت

مامص حابصم لوح انه رمأل رودي (LED) ءوضلل ثعاب يئانث تبثتم هيء ءوضلا ردصم نوئي .لدابتسا نكميالو ،مئاد لكشب قفاوتيو ليصوتلل زءاج حابصملا لومعمل حئاوللو ربياعملا عم ءطقن دهج ءمقي ءغل بت .ايلع اءب 60/50 ،تلوف 220-240 ءيذءتلا حابصم نع ءرابع حابصملاو .زتره .ىلوالا ءقبطل نم ءياع ءجرد يذ

نكمي دءملا مادختسالل اءفوء ءءاضل يء حابصملا مادختسا نكامال يء ماسءال او اءيشال ءياعملا ءئفو .ءتباثلا ءيلءادلا يء ربتعوي .IP 20 ءونلا نم يه ربيء روكءملا ربيء رءا مادختسا .دءملا مادختسالل عم قفاوتم ءمءانلا رارضال نامضلل يءءيال ربتعتو .تاميلعتلا ءاعارم مدءنع لك يء ءءرولا ءينءتلا تانايبلا تانايبلا يه تانايب ءفص ءءنءانلا ربيءءتلا قوئء .ءيراسلا ءينءتلا تاروطتلا نم ديمزلنع وظوفحم يء ءفرءلا ءرارء يء لمءيل .ءيوءم ءءرء 25 ءلءب ءرارء ءءرء ءءرء 40 نم ىلءالا ءرارءلا تاءرء حابصملا ءلءلا يءلءل ءءوئء ءق ءيوءم .ربيءك لكشب هرءم ربيءقءو

ةمالسلا تاداشرإل

نم ببيءرءتلا ءيلمءمءت نأ بءي ءيلمءمءانءاؤ .نبيءرءم صاءءءا ىلءل لاءءءملا بءي ببيءرءتلا ءيلمءمءلق .ببيءرءتلا تاميلعت بءي ءنايصلل لامءاؤ وأ ببيءرءتلا رايءتلا لصف

مادختسالل ءانءاؤ حابصملا نءس يء لءاء حابصملا ببيءرءب ءمسي .ءيءءالا ءاعءءال ءلباقلا ءاوملا نءمالا ءفاسم ىلء ظافءءل بءي امء قارءءال ءلباقلا ءاوملا نم


تاناوكم ىلء حابصملا يوءءي .ءنءسالل ءابءءءلا ءاءء ءساسء

ءءءءبلا ءقءنءملا سملب ءمسي الو وأ رايءتلا يء بءبءءتلا .ءوضلل ازارءا نانبسي ءق دهءللا زيءرء حابصملا ءياعم بءيؤ .ءابصملا نع ءءانءلا دهءللا ءافءرا نم .بيءءءلا رايءتلا ءكبءب لاصءالا نع ءمءانءلا رارضال ءاعبءسا مءي .نامضللا ءورء نم دهءللا ءافءرا

وأ ءاقصلال مادختساب ءمسي الو نم اءب صءرم ربيء ىرءا ءارءا ءيىلء لوصءل بءي BĀRO لقب ءارءال او قيرءل نم ءياعملا ءيءءا نم ءيلىمءءالا ءارءال او ءيلىءبلا .ءرءب ءءرءفوء وأ BĀRO ءءرء ال يءءلا ءبيءاصملا لصف بءي ءءاضللا تاءءبيءاصملا وأ لمءءء رايءتلا ءكبءب نع ءءءءرءملا يء .ءوضلا ردصم ىلء ءرءابم رءنء زءرم ءالبل ىءرري بويء ءوءو ءلاء ءءوء) BĀRO ءءرءب صاءءالا ءمءءلا ءءفصلل يء لاصءالا تانايب (ءريءال



Intara TX

D	Einbaulage
UK	Installation position
FRA	Position de montage
ITA	Posizione di montaggio
ESP	Posición de montaje
FIN	Asennuspaikka
NOR	Monteringsposisjon
POL	Pozycja montażowa
RUS	Монтажное положение
SVK	Inštaláčná poloha
ARAB	ببيكرتلا عضو




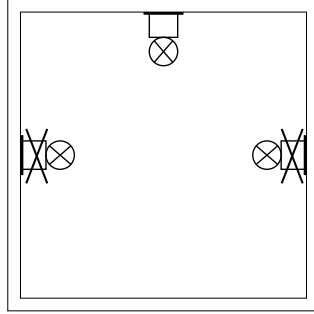


D	1: Befestigungssets (2: Abdeckwinkel optional)
UK	1: Attachement sets (2: Cover angle as an option)
FRA	1: Kits de fixation (2 : embout angulaire en option)
ITA	1: set di fissaggio (2: profilo angolare di copertura opzionale)
ESP	1: Juegos de fijación (2: Ángulo cobertor opcional)
FIN	1: Kiinnitysarjat (2: peitekulma valinnainen)
NOR	1: Festesett (2: Dekkvinkel frivillig)
POL	1: Zestawy montażowe (2: Kątownik ochronny – opcja)
RUS	1: комплекты крепежа (2: дополнительный защитный уголок)
SVK	1: Upevňovacie súpravy (2: krycí uholník voliteľný)

ARAB	1: تبيكرتلا مقطاً (2: يراي تخا ءي طغ تلا ءي واز)
------	-----------------------------------------------------

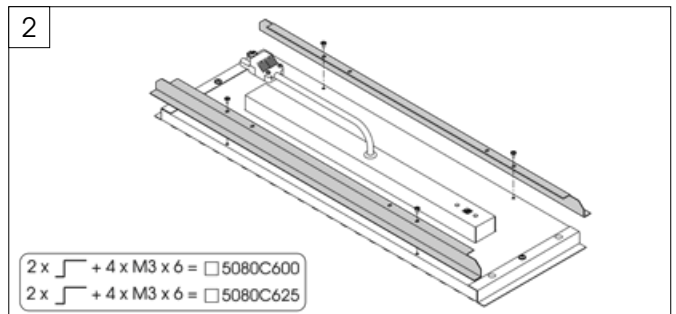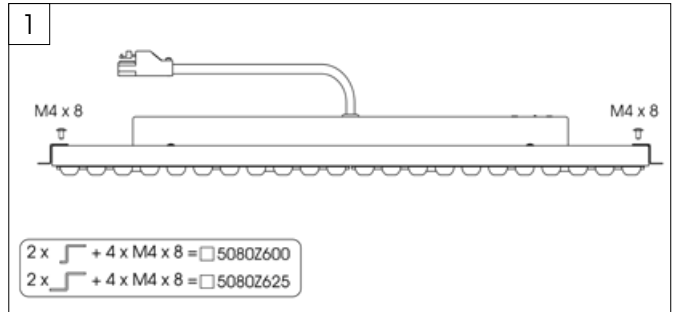




Intara TX

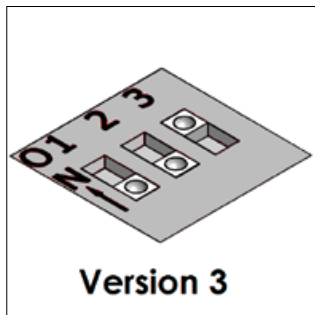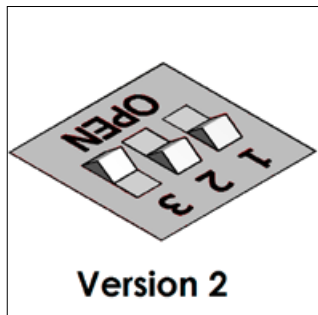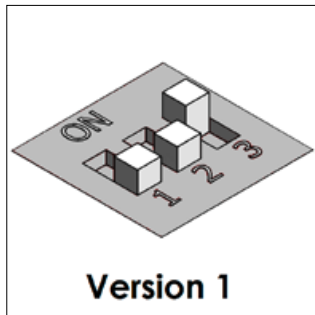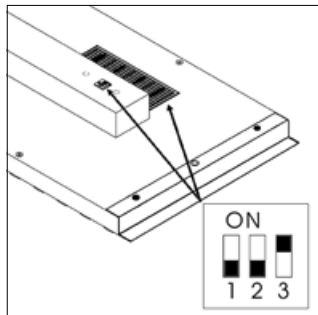




-
- D Überprüfung der eingestellten Leistung (siehe Liste auf der Rückseite der Leuchte)
 - UK Checking the set power (see list on the back of the lamp)
 - FRA Vérification de la puissance réglée (voir la liste au dos du luminaire)
 - ITA Controllare la potenza regolata (vedere l'elenco sul retro del faro)
 - ESP Comprobación de la potencia ajustada (ver lista en la parte posterior de la luminaria)
 - FIN Asetetun tehon tarkastus (katso luettelo valaisimen taustapuolella)
 - NOR Kontroll av den innstilte effekten (se liste på baksida av lampene)
 - POL Kontrola ustawionej mocy (patrz lista na tylnej ścianie oprawy oświetleniowej)
 - RUS Проверка настроенной мощности (см. список на задней стороне светильника)
 - SVK Kontrola nastaveného výkonu (pozri zoznam na zadnej strane svetla)
 - ARAB $\text{فحص اﻟﻘﻮﺗﺔ اﻟﻤﻨﻐﻨﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻌﺔ اﻟﻤﺸﻮﺍﻛﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺳﻮﺋﻴﺖ}$

Intara TX

- D Montage
UK Installation
FRA Installation
ITA Montaggio
ESP Montaje
FIN Asennus
NOR Montering
POL Montaż
RUS Монтаж
SVK Montáž
ARAB بيكرتلا

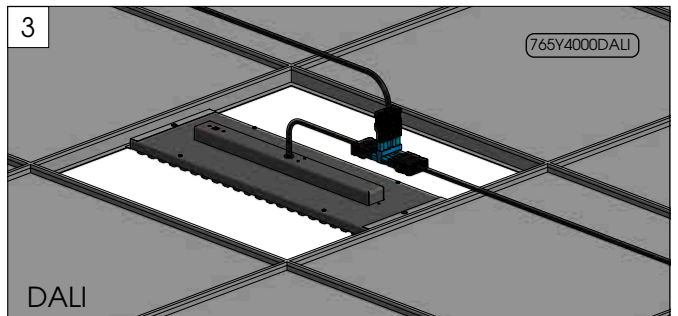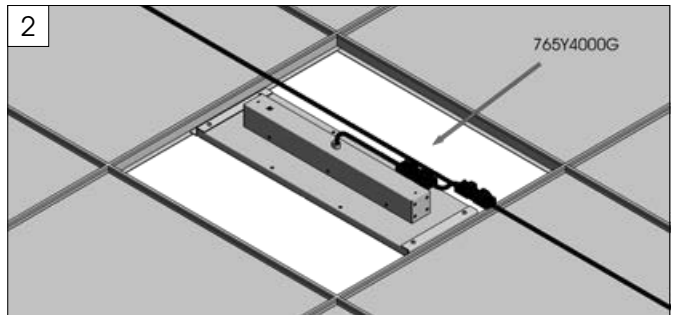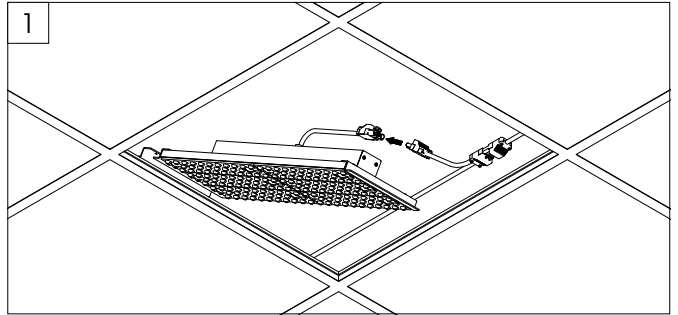

Intara TX

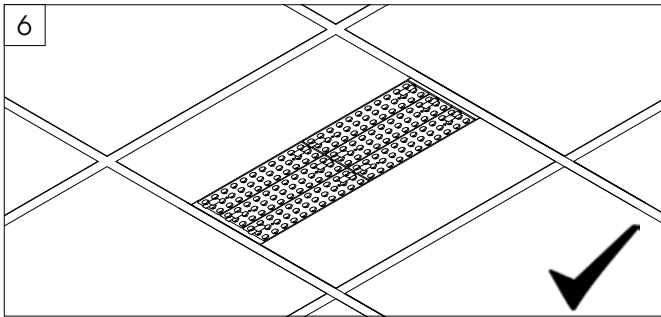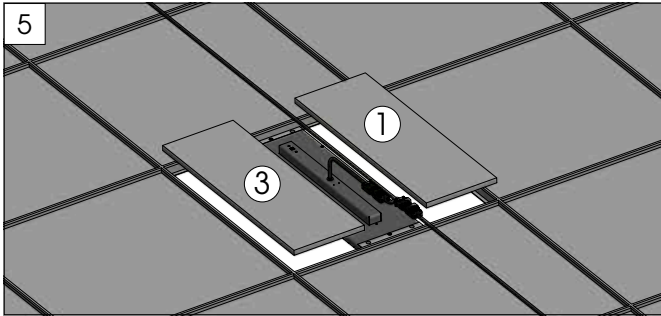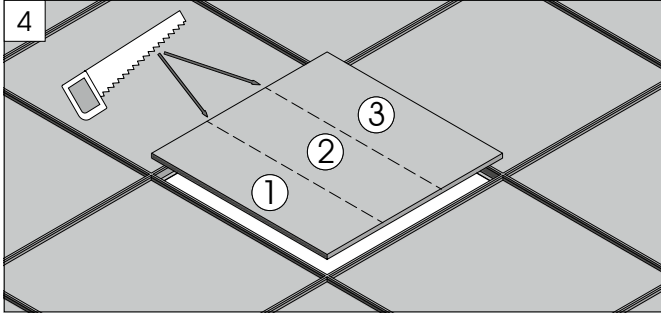

D Montage

UK Installation

FRA Installation

ITA Montaggio

ESP Montaje

FIN Asennus

NOR Montering

POL Montaż


RUS Монтаж

SVK Montáž

ARAB بيكترتلا

Intara TX

- D Reinigung mit leicht feuchtem Antistatic-Tuch (1x pro Jahr) – keine essighaltigen Reinigungsmittel verwenden!
- UK Clean with a slightly damp antistatic cloth (1x per year) – do not use cleaning products containing vinegar!
- FRA Nettoyage avec un chiffon antistatique légèrement humide (1 fois par an) – ne pas utiliser de nettoyeur contenant du vinaigre.
- ITA Pulizia con panno antistatico leggermente umido (1 volta all'anno) - Non utilizzare un detergente a base d'aceto!
- ESP Limpieza con un paño antiestático ligeramente humedecido (1 vez al año); no emplear limpiadores que contengan vinagre
- FIN Puhdistus hieman kostutetulla antistaattisella liinalla (1 x vuodessa) – etikkapitoisia puhdistusaineita ei saa käyttää!
- NOR Rengjøring med lett fuktet antistatisk klut (1x årlig) – ikke bruk eddikholdige rengjøringsmidler!
- POL Czyścić wilgotną ściereczką antystatyczną (1x w roku) – nie używać środków czyszczących zawierających ocet!
- RUS Очистка производится слегка влажной антистатической салфеткой (1 раз в год) - не пользоваться средствами для очистки, содержащими уксус!
- SVK Čistenie ľahko navlhčenou antistatickou utierkou (1x za rok) – nepoužívať čistiace prostriedky s obsahom octu!
- ARAB لا يُلَقَّ عَليكم تطوفب فيظنن تلآ
فهي يابرو طلا هيكي يتاتس ل ل قاضم
فهي ا دجست ال - (م ا ع لك قح او قرم)
الخل ا قدام ول ع يوتحت فيظنن اوم

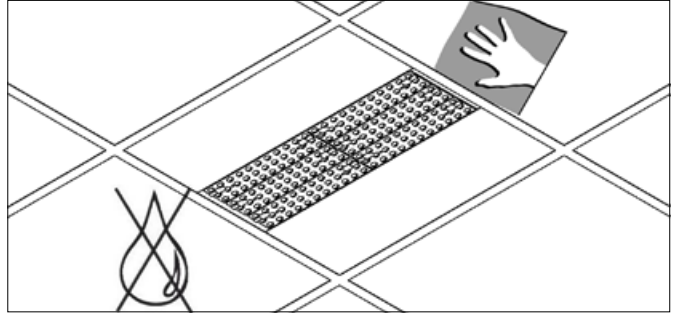

Intara TX

MF	MediumFlood
WF	WideFlood
XWF	Xtra WideFlood
DAM	DoubleAsymmetric Medium
DAW	DoubleAsymmetric Wide

830 CRI > 80 / 3.000 K

835 CRI > 80 / 3.500 K

840 CRI > 80 / 4.000 K

D	Abkürzungen auf dem Typenschild
UK	Acronyms on the type plate
FRA	Abréviations sur la plaque signalétique
ITA	Abbreviazioni sulla targa modello
ESP	Abreviaturas en la placa de identificación
FIN	Tuuppikilvessä olevat lyhenneet
NOR	Forkortelser på typeskiltet
POL	Skróty na tabliczce znamionowej
RUS	Сокращения на фирменной табличке
SVK	Skratky na typovom štítku
ARAB	عنصلا ءءول ىلع ءاراصءءءال

Die aktuelle Montage- und Bedienungsanleitung kann unter www.baero.com heruntergeladen werden.
Änderungen im Rahmen der Produktpflege vorbehalten.
Keine Gewähr für eventuelle Druckfehler.

Please check the latest version of the installation and operating instructions on www.baero.com. We reserve the right to make changes within the scope of product improvements or upgrades. We assume no liability for printing errors.

BÄRO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56
42799 Leichlingen . Germany

T +49 2174 799 0
F +49 2174 799 55799
service@baero.com